

{REVISIONS}				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	26.9.17	Dana Pickel
A1800023	0B	UPDATING PRODUCT ILLUSTRATIONS	12.3.17	Dana Pickel
A1700049	0C	ADDING meadow days SNG	3.12.18	Iris Gersten
A2300071	0D	Changing batteries image	8.5.23	ASNAT HORWITZ
A2300071	0E	Changing batteries image	17.5.23	ASNAT HORWITZ

Tiny Love

Tiny Princess Tales™
Soothe 'n Groove
Mobile™
130560E001 TO0610700

Meadow Days™
Soothe 'n Groove
Mobile™
130480E001 TO 025



E3056IS658 0E

OM+
0-5m as a mobile

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:
Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur:
Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

www.tinylove.com


©2017, Tiny Love LTD.
www.djgusa.com | (800) 544-1108
www.tinylove.com

Made in China. Fabriqué en Chine.
Hecho en China.


Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por):
Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
Dorel Juvenile Canada, 2855 Argenta Road, Unit 4, Mississauga, ON, L5N 8G6

E3056IS658 0E

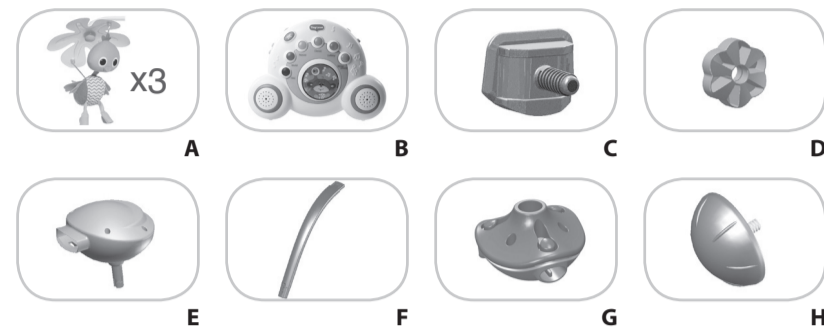


1

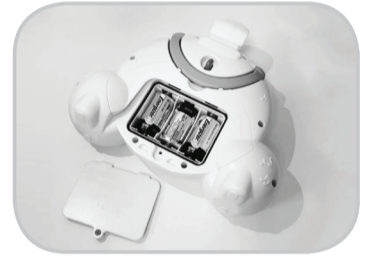


2




3

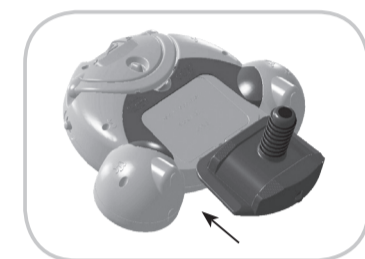


4

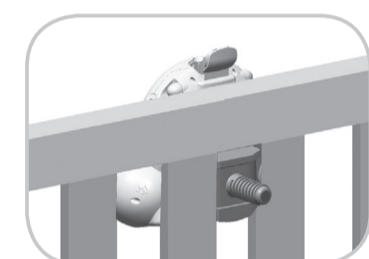

5

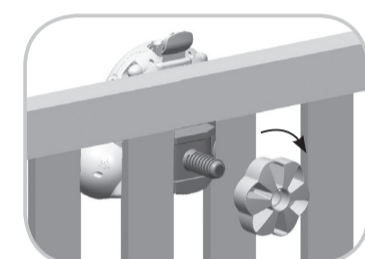


6

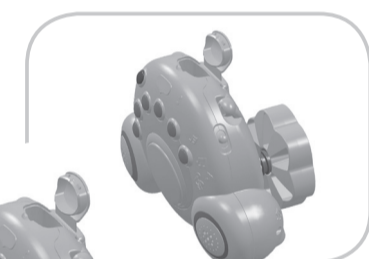


7




8

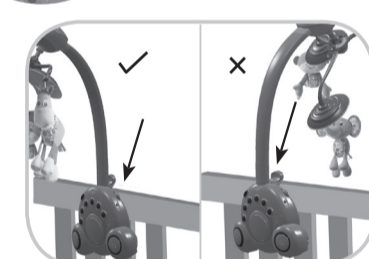

9

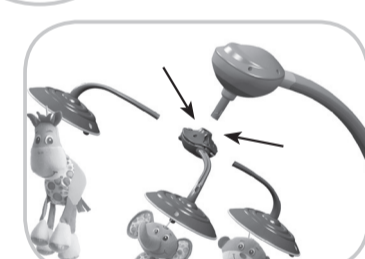

10

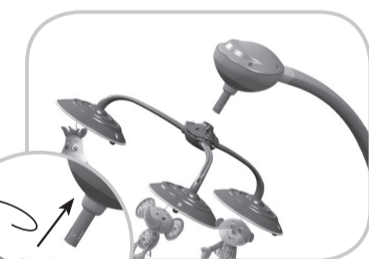


11



12




13

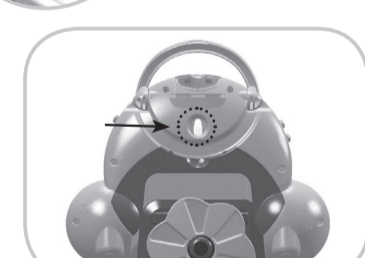

14



15

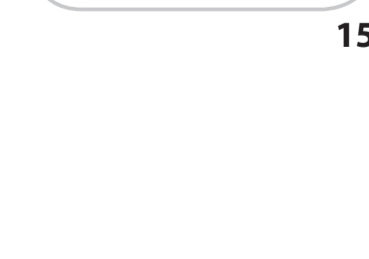

15

English

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTION GUIDE
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE AS THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.
(These instructions apply to all mobiles in the Soothe 'n Groove series)

WARNING

- Possible entanglement injury. Keep out of baby's reach.
- Remove the mobile portion from the crib or playpen when the baby begins to push up on his hands and knees.
- The mobile is suitable for babies from birth to 5 months. 5+ months as music box.
- This mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- **IMPORTANT!** We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Do not add additional strings or straps to attach to the crib or playpen.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not leave your children unattended for any time.
- Dispose of batteries safely.
- Adult assembly required.
- Phillips screwdriver required (not included).
- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.

OTHER BATTERY INFORMATION:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only (screwdriver not included).
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- Uses 3 C/LR14 (1.5V) batteries (not included).

Product Key

- A. Connector Arm (3 parts) + 3 Soft Animals
- B. Music Box
- C. Crib Adapter
- D. Locking Nut
- E. Mobile Hub
- F. Mobile Arm
- G. Center Piece
- H. Safety Cap

Soothe 'n Groove Mobile™ Battery Installation

1. Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (B) (Fig. 1).
2. Remove the cover and insert 3 new size C 1.5V alkaline batteries (Fig. 2). Match the (+) and (-) symbols according to the diagram in the battery compartment.
3. Replace the cover and fasten tightly with a Phillips screwdriver (Fig. 3).

Product Installation

Crib attachment

1. Slide the Crib Adapter (C) into the back of the Music Box (B), until you hear a "click" indicating that it is secure (Fig. 4). Ensure that you hear the "click".
2. Fit the music box on top of the bed rail as indicated in (Fig. 5). The threaded peg should extend outside the crib.
3. Fit the Locking Nut (D) onto the threaded peg and turn clockwise until the base is securely fastened. Be sure to not over tighten (Fig. 6).

Assembly

Attach Arm to Mobile Hub:

1. Open the cover on the Mobile Arm (F) (Fig. 7).
2. Fit the Mobile Hub (E) to the end of the Mobile Arm (F) as indicated in (Fig. 8). Make sure you hear a "click" indicating that it is secure.

Attach Arm to Music Box:

1. Fit the Mobile Arm (F) into the socket at the top of the Music Box (B) (Fig. 9).
2. Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Assemble Center Piece:

1. Connect the three Soft Animals (A) to the Center Piece (G) by inserting them into the sockets at the ends of the Center Piece according to (Fig. 10).
2. Attach the Center Piece (G) to the Mobile Hub (E) as shown in (Fig. 11). Press upwards and turn right to secure in place (Fig. 12).
3. Screw in the Safety Cap (H) as shown in (Fig. 13).

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Soothe 'n Groove Mobile™ Music Box

The music box can be operated in three modes:

- Off
- On
- On + Light

Starting the Music Box

1. Start by sliding the operating switch to the "ON" position. The lights will flicker for half a second. Approximately 40 minutes of continuous music will start playing. There are six music categories (jazz, world, nature, classic, lullaby, and white sound) and the corresponding LED button will light up as the music for that category plays. The music starts with jazz and continues in a clockwise direction.
2. At the end of 40 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than the volume button.
3. To operate your mobile without music, lower the sound to the minimum.
4. Slide the switch to the "OFF" position when you have finished playing.

Operating the Music Box

1. Press the main button in the middle to move to the next song. If the last song in a particular category is playing, the next song to play will be the first in the next category.
2. In order to play 40 consecutive minutes of music of a particular category, press the corresponding button. The music will continue playing in that category until another button is pressed. To start the music at the beginning of the same category, press the category button again. Press the main button to move to the next song in the chosen category.
3. In order to play a random selection of music (shuffle), press the shuffle button. The music will play in random order for 40 minutes (except for "White sound" music). When in shuffle mode, pressing "NEXT" will start a new shuffle order.

Volume Adjustment

1. There are 6 volume levels. Move the slide towards + to increase the volume and towards - to decrease the volume.
2. Moving the volume to the minimum mutes the Music Box.
3. After automatic shutdown, the volume will resume at the same level as when the Music Box was turned off automatically.

Turning the Soothe 'n Groove into a Mobile Music Box

1. Release the Mobile Arm by pressing the button above the Crib Adaptor (Fig. 14).
2. Close the mobile arm cover.
3. Release the Music Box from the crib by pressing the button underneath the Crib Adaptor (Fig. 15).

Care & Storage:

- Use a damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

Tiny Love		{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}
		Soothe 'n Groove Mobile™			
{ISO}	{STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	ASNAT	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}
			{DRAWN}	NA	
{REVISION}	0E	{PART NO.}	{APP.}	NETA	{0-3} ± 0.02
{SHEET: 02 OF 2 }		E3056IS658 0E	{SCALE}	{1:1}	{3-15} ± 0.05
{PAPER SIZE}		{MARKETING PART NO.} NA	{MATERIAL}	White paper	{15-30} ± 0.11
{W 592 / H 420}		{STATUS} NA	{FINISH}	NA	{30-50} ± 0.21
					{50-100} ± 0.31
					{ANGLES} ± 0.51 (°)
					{WEIGHT} 80 gr/m ²
					{COLOR} PANTONE 2717_U

[REVISIONS]				
{ECO#}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
NA	0A	NEW RELEASE	26.9.17	Dana Pickel
A1800023	0B	UPDATING PRODUCT ILLUSTRATIONS	12.3.17	Dana Pickel
A1700049	0C	ADDING meadow days SNG	3.12.18	Iris Gersten
A2300071	0D	Changing batteries image	8.5.23	ASNAT HORWITZ
A2300071	0E	Changing batteries image	17.5.23	ASNAT HORWITZ

Soothe 'n Groove Mobile™

MODO DE EMPLEO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO YA QUE TIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.
(Estas instrucciones se aplican a todos los móviles en la serie Soothe 'n Groove)

⚠️ ADVERTENCIA

- Presenta riesgo de estrangulación. Mantenga lejos del alcance del bebé.
- Retire la parte móvil de la cuna o corralito cuando el bebé se empiece a levantar y apoyarse en las manos y rodillas (en cuatro patas).
- El móvil es apropiado para bebés a partir del nacimiento hasta los 5 meses. Como caja de música, puede seguir utilizándolo después de los 5 meses.
- El objetivo del móvil en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo tome con las manos.
- Los fijadores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el corralito de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
- ¡IMPORTANTE! Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el corralito.
- No cambie ni altere este producto.
- No deje a sus niños sin atención en ningún momento.
- Deshágase de las baterías con toda seguridad.
- Un adulto debe montar el producto.

Clave de producto

- A. Brazo de conexión (3 piezas) + 3 animales de peluche
- B. Caja de música
- C. Adaptador para cuna
- D. Tuerca de cierre
- E. Eje móvil
- F. Brazo móvil
- G. Pieza central
- H. Tapa de seguridad

Instalación de pilas en el móvil Soothe 'n Groove Mobile™

- Abra el compartimento de pilas, que se encuentra en la parte posterior de la caja de música (B) utilizando un destornillador Phillips **(Fig. 1)**.
- Retire la tapa e inserte 3 pilas alcalinas nuevas del tamaño C 1,5 V **(Fig. 2)**. Cerciórese de que los símbolos (+) y (-) coincidan con la ilustración del compartimento de las pila.
- Vuelva a colocar la tapa y fijela bien con un destornillador Phillips **(Fig. 3)**.

Instalación del producto

Fijación en la cuna

- Deslice el adaptador de la cuna (C) en la parte posterior de la caja de música (B), hasta que oiga un "clíc", que le indicará que está seguro **(Fig. 4)**. Asegúrese de que oye el "clíc".
- Coloque la caja de música encima del riel superior de la cama como se indica en la **(Fig. 5)**. La espiga roscada debe extenderse fuera de la cuna.
- Coloque la tuerca de cierre (D) en la espiga roscada y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije bien la base. Asegúrese de no la ha apretado en exceso **(Fig. 6)**.

Montaje

Montaje del brazo en el eje móvil:

- Abra la cubierta del brazo móvil **(Fig. 7)**.
- Coloque el eje móvil (E) l final del brazo móvil (F) como se indica en la **(Fig. 8)**. Asegúrese de que oye el "clíc" que le indica que está seguro.

Montaje del brazo en la caja de música:

- Coloque el brazo móvil (F) en el zócalo de la parte superior de la caja de música (B) **(Fig. 9)**.
 - Insértelo hasta que oiga un "clíc". Tire suavemente del brazo para asegurarse que esté seguro.
- Montaje de la pieza central:*
- Enganche los tres animales de peluche (A) en la pieza central (G) insertándolos en los encajes de los extremos de la pieza central según se indica en la **(Fig. 10)**.
 - Fije la pieza central (G) al eje móvil (E) como se muestra en la **(Fig. 11)**. Presione hacia arriba y gírela a la derecha para asegurarla en su sitio **(Fig. 12)**.
 - Enrosque la tapa de seguridad (H) como se muestra en la **(Fig. 13)**.

Su móvil ya está completamente montado y listo para su uso.

Cómo utilizar la caja de música Soothe 'n Groove Mobile

La caja de música puede operar en tres modos:

- Apagado
- Encendido
- Encendido + Luz

Cómo poner en funcionamiento la caja de música

- Se inicia deslizando el interruptor operativo a la posición "ON" (encendido). Las luces parpadearán durante medio segundo. Comienza la reproducción de la música, que continúa sonando unos 40 minutos. Hay seis categorías de música (jazz, músicas del mundo, sonidos de la naturaleza, clásica, nanas y sonido blanco). Cuando suene la música de una categoría, se iluminará el botón LED correspondiente a dicha categoría. La música comienza con jazz y continúa en el sentido de las agujas del reloj.
- El móvil se apaga solo, una vez que hayan transcurrido los 40 minutos de reproducción. Presione cualquier botón, excepto el del volumen, para que el móvil continúe reproduciendo la música.

NOTICE D'UTILISATION

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION DE CE PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE CAR ELLES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.
(Ces instructions concernent tous les mobiles de la série Soothe 'n Groove)

⚠️ ATTENTION

- Danger d'étranglement. Éloigner de la portée de Bébé.
- Détachez la partie mobile du berceau ou du parc quand Bébé commence à se mettre à quatre pattes.
- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique 5+ m.
- Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions. Vérifiez souvent.
- N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- IMPORTANT ! Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- Ne laissez jamais des enfants seuls.
- Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Doit être monté par un adulte.
- Tournevis cruciforme nécessaire (non fourni).
- Enlevez l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation. Dangers de suffocation.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PILES :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger piles usées et piles neuves.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles (tournevis non fourni).
- Enlever du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.
- Piles non fournies (3 X C/LR14(1.5V)).

- Pour faire fonctionner le mobile sans musique, mettez le volume au minimum.
- Mettez le commutateur sur OFF pour l'éteindre.

Fonctionnement de la boîte à musique

- Appuyez sur le gros bouton du milieu pour passer à la mélodie suivante. S'il s'agit de la dernière mélodie d'une catégorie donnée, la prochaine mélodie sera la première de la catégorie suivante.
- Pour entendre 40 minutes consécutives d'une certaine catégorie, appuyez sur le bouton correspondant. La musique de cette catégorie continuera jusqu'à ce que vous pressiez un autre bouton. Pour revenir au début d'une catégorie dont la lecture est en court, appuyez à nouveau sur le bouton de cette catégorie. Appuyez sur le gros bouton pour passer à la mélodie suivante de la catégorie choisie.
- Pour une lecture aléatoire, appuyez sur le bouton "Shuffle". Vous aurez environ 40 minutes de musique aléatoire (« bruit blanc » excepté). En mode Lecture aléatoire, appuyez sur NEXT pour modifier l'ordre de lecture.

Réglage du volume

- Il y a 6 niveaux de volume. Déplacez le curseur vers + pour augmenter le volume et vers - pour le baisser.
- Pour éteindre le son de la boîte à musique, mettez le curseur au minimum.
- Après l'arrêt automatique, le volume sera celui qui était réglé quand la boîte à musique s'est arrêtée automatiquement.

Transformer le Soothe 'n Groove en boîte à musique portable

- Libérez le bras mobile en appuyant sur le bouton situé au-dessus de l'adaptateur **(Fig. 14)**.
- Fermez le couvercle du bras mobile.
- Libérez le bras mobile en appuyant sur le bouton situé au-dessus de l'adaptateur **(Fig. 15)**.

Entretien et non-utilisation :

- Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- NE PAS plonger aucune partie du produit dans l'eau.
- Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.
- Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil au titre de la FCC.

Légende

- A. Bras connecteur (3 pièces) + 3 animaux tout doux
- B. Boîte à musique
- C. Adaptateur
- D. Ecrou de verrouillage
- E. Moyeu
- F. Bras mobile
- G. Élément central
- H. Cabochon de sécurité

Installation des piles du Soothe 'n Groove Mobile™

- A l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la boîte à musique (B) **(Fig. 1)**.
- Enlevez le couvercle et insérez 3 nouvelles piles alcalines C, 1.5 V **(Fig. 2)**. Faites correspondre les symboles (+) et (-) conformément au schéma dans le compartiment à piles.
- Remettez le couvercle en place et revisez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme **(Fig. 3)**.

Installation du produit

Fixation au lit

- Faites glisser l'adaptateur de lit (C) au dos de la boîte à musique (B), jusqu'au « clíc » indiquant qu'il est bien en place **(Fig. 4)**. Assurez-vous d'avoir bien entendu le « clíc ».
- Mettez la boîte à musique sur le barreau supérieur du lit comme indiqué **(Fig. 5)**. La cheville filetéée doit dépasser du lit.
- Insérez l'écrou de blocage (D) sur la cheville filetée et vissez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer **(Fig. 6)**.

Montage

Fixation du bras au moyeu :

- Ouvrez le couvercle du bras mobile **(Fig. 7)**.
- Insérez l'extrémité du bras mobile (F) dans le moyeu (E) comme indiqué **(Fig. 8)**. Le « clíc » vous indiquera que le tout est bien en place.

Fixation du bras à la boîte à musique :

- Insérez le bras (F) dans l'extrémité de la boîte à musique (B) **(Fig. 9)**.
- Poussez jusqu'au clic. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

Fixation de l'élément central:

- Fixez les 3 animaux (A) à l'élément central (G) en les insérant chacun dans l'élément central comme indiqué **(Fig. 10)**.
- Fixez l'élément central (G) au moyeu (E) comme indiqué **(Fig. 11)**. Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout **(Fig. 12)**.
- Vissez le cabochon de sécurité (H) comme indiqué **(Fig. 13)**.

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

Utilisation de la boîte à musique Soothe 'n Groove Mobile

La boîte à musique peut fonctionner en 3 modes :

- Off
- On
- On + Lumières

Démarrage de la boîte à musique

- Tout d'abord, placer le commutateur sur ON. Les lumières vont cligner pendant une demi-seconde. Une musique continue d'environ 40 minutes débutera. Il existe 6 catégories musicales (jazz, monde, nature, classique, berceuses et bruit blanc). Le voyant illuminé indiquera le type de musique. La musique commence par du jazz et continue dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Au bout de 40 minutes, le mobile s'éteindra de lui-même. Pour continuer la musique, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf celui du volume).

Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite : www.tinylove.com

Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite: www.tinylove.com

Tiny Love	{PRODUCT}	{NAME}	{DATE}	{TOLERANCE}
{ISO}	Soothe 'n Groove Mobile™			
{STANDARDS}	{PART NAME}	{DESIGN}	ASNAT	{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}
	Instruction sheet 58 - EN-FR-SP	{DRAWN}	NA	{0-3} ± 0.02
				{3-15} ± 0.05
{REVISION}	0E	{PART NO.}	{APP}	NETA
				{15-30} ± 0.11
				{30-50} ± 0.21
{SHEET: 02 OF 2 }	E3056IS658 0E	{SCALE}	{1:1}	{50-100} ± 0.31
				{ANGLES} ± 0.51 (°)
{PAPER SIZE}	{MARKETING PART NO.} NA	{MATERIAL}	White paper	{WEIGHT} 80 gr/m^2
{W 592 / H 420}	{STATUS} NA	{FINISH}	NA	{COLOR} PANTONE 2717_U