

Tiny Love®

Tummy Time Mobile Entertainer

Boho Chic

130750E002, TO134

Meadow Day™

130600E002, TO 095



OM+

0-5m as a mobile

E3060IS658 OJ

For more developmental information and playing tips please visit:
 Pour de plus amples informations sur le développement et des conseils de jeu, rendez-vous sur:
 Para más información sobre el desarrollo y sugerencias de juego, visite:

www.tinylove.com



©2022. Tiny Love LTD.
www.djgusa.com | (800) 544-1108
www.tinylove.com

Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.
 Hecho en CHINA.

Styles and colors may vary.
 Les styles et les couleurs peuvent varier.
 Los estilos y los colores pueden variar.

Distributed by (distribué par) (distribuido por):
 Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St.,
 Columbus, IN 47201-7494
 Dorel Juvenile Canada, 2233 Argentinia Road, Suite
 110, Unit 4,
 Mississauga, Ontario, Canada L5N 2X7

E3060IS658 OJ

English

Tummy Time Mobile Entertainer

Instruction Guide

Read all instructions before use. Keep these instructions for future use as they contain important information.

⚠ WARNING

- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.
- Adult assembly required.
- Philips screwdriver required (not included).
- Do not use the straps or clamp to connect the toy to the crib or playpen.

OTHER BATTERY INFORMATION:

- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- Uses 3 AA/LR6 (1.5v) batteries (not included).

Operating the Tummy Time Mobile (Fig. 3):

The Tummy Time Mobile can be set to one of four modes:

1. Slide the operation switch to the "MUSIC" mode. 30 minutes of continuous music will start playing, LED will light up and the mobile will start turning. All 12 tunes will play consecutively. At the end of 30 minutes of play, the Tummy Time Mobile will turn itself off.
2. To operate sound and music feedback mode, slide the operation switch to the "TAPPING" mode. Following each tapping a feedback sound will be active and LED will light up.
3. To operate your Tummy Time Mobile without music, slide the operating switch to the "MUTE" mode. To stop the mobile, slide the switch back to the "OFF" mode.
4. At the end of play, slide the operating switch to the "OFF" mode.

Auto OFF timer:

At the end of 30 minutes of play, the Tummy Time Mobile will turn itself off. To continue playing press any button other than OFF mode.

Attaching your Tummy Time Mobile to your stroller, using the alligator clip (Fig. 4,5):

1. Turn the product over, take the alligator clip, insert the attached hook and loop through the two slits at the bottom of the product. (4.1)
2. Fasten the two ends of the hook and loop to each other (4.3)
3. You can now clip the Tummy Time Mobile to the canopy of your stroller (5)

Care & Storage:

- Use a damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove batteries when stored for long periods of non-use.

FCC STATEMENT (UNITED STATES ONLY)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RADIO AND TELEVISION INTERFERENCE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Changes and Modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of this equipment can void your authority to operate this equipment under Federal Communications Commission's rules.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For customer service information please visit our website: www.tinylove.com

1



2



3




4



3.



5

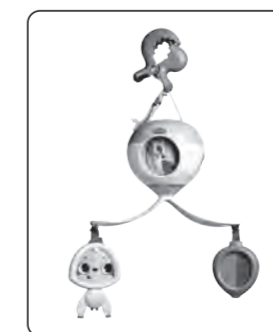

Mobile De Sol Et De Voyage

Notice d'utilisation

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure car elles contiennent des informations importantes.

⚠ ATTENTION

- Retirez tous les éléments d'emballage avant la première utilisation. Danger de suffocation.
- Doit être monté par un adulte.
- Tournevis cruciforme nécessaire (non fourni).
- Ne pas utiliser les courroies ou la pince pour attacher le jouet au lit ou au parc.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PILES :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbon-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les piles rechargeables de l'unité avant de les recharger.
- Ne recharger des piles qu'en présence d'un adulte.
- N'utiliser que des piles de type identique ou similaire.
- Veiller, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Ne pas court-circuiter les pôles.
- Bien vérifier que toutes les surfaces contact sont bien propres avant d'insérer les piles.
- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
- Enlevez les piles usagées du produit.
- Ne pas jeter les piles au feu. Éliminer les des piles usagées comme il se doit.
- Pour les produits électroniques, insérer de nouvelles piles et tenter de faire fonctionner le produit à nouveau d'avant d'appeler le Service Clientèle.
- Piles non fournies (3XAA/LR6(1.5V)).

Fonctionnement du mobile Tummy Time (Fig.3) :

Le Mobile Tummy Time peut fonctionner dans 4 modes :

- Mettre le sélecteur de mode sur le mode "MUSIQUE". La musique en continu jouera pendant 30 minutes, les LED s'allumeront et le mobile commencera à tourner. Les 12 mélodies seront jouées consécutivement. Au bout de 30 minutes de lecture, le Mobile Tummy Time s'éteindra tout seul.
- Pour faire fonctionner le mode son et le feedback musical, mettez le sélecteur sur "TAPPING". Après chaque tapotement, un son de feedback sera émis et des LED s'allumeront.
- Pour faire fonctionner votre Tummy Time Mobile sans musique, mettez le sélecteur sur "MUTE". Pour arrêter le mobile, mettez le sélecteur sur "OFF".
- La musique une fois terminée, mettez le sélecteur sur "OFF".

Minuterie d'arrêt automatique :

Au bout de 30 minutes de jeu, le Mobile Tummy Time s'éteindra tout seul. Pour continuer la lecture, appuyez sur n'importe quel bouton autre que le mode OFF.

Fixation du Mobile Tummy Time à votre poussette ,à l'aide de la pince crocodile (Fig.4,5) :

- Retournez le produit, prendre la pince, insérer le scratch dans les deux fentes situées au bas du produit.(4.1)
- Attachez les deux extrémités du scratch l'une à l'autre.(4.3)
- Vous pouvez maintenant suspendre le Mobile Tummy Time au canopy de votre poussette.(5)

Entretien et non-utilisation :

- Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- NE PAS plonger aucune partie du produit dans l'eau.
- Enlever les piles avant une longue période de non utilisation.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue y compris du type pouvant créer un fonctionnement indésirable.

INTERFERENCE RADIO ET TELEVISION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produisent dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur peut essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur
- Demander éventuellement conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.
- Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par le fabricant ou le déclarant de cet équipement peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil au titre de la FCC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Animador Móvil Para Divertirse En El Suelo

Modo de empleo

Lea todas las instrucciones antes de usar este producto. Guarde las instrucciones para usarlas en el futuro ya que tienen información importante.

⚠ ADVERTENCIA

- Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo. Peligro de asfixia.
- Un adulto debe montar el producto.
- Desatornillador necesario (no incluido).
- No utilice tiras o soportes para fijar el juguete a la cuna o al parque.

MÁS INFORMACIONES SOBRE BATERÍAS:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- No mezcle las baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Deben sacarse las batería recargables de la unidad antes de recargarlos.
- Las baterías recargables deben recargarse sólo bajo la supervisión de un adulto..
- Utilice sólo baterías del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.
- Las baterías deben introducirse correctamente teniendo en cuenta la polaridad.
- No cortocircuite los bornes.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- La sustitución de las baterías deberá hacerse por adultos (desatornillador no incluido).
- Baterías agotadas deben sacarse de un producto.
- No queme las baterías. Deseche las baterías de forma segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.
- Pilas no incluidas (3XAA/LR6(1.5V)).

Funcionamiento del móvil de tiempo boca abajo (Fig.3):

El móvil de tiempo boca abajo tiene cuatro modos operativos:

- Deslice el interruptor de funcionamiento al modo "MUSIC". El móvi tocará música durante 30 minutos consecutivos, se encenderán luces LED y el móvil comenzará a girar. Las 12 melodías incluidas sonarán en forma continuada. Después de funcionar durante 30 minutos, el móvil se apagará automáticamente.
- Para activar el modo de feedback de sonido y música, deslice el interruptor de funcionamiento al modo de "TAPPING". Tras cada golpecito se oirá un sonido y se encenderá una luz LED.
- Para que el móvil de tiempo boca abajo funcione sin música,deslice el interruptor de funcionamiento al modo "MUTE". Para apagar el móvil, vuelva a deslizar el interruptor al modo "OFF".
- Al finalizar la música, deslice el interruptor de funcionamiento al modo "OFF".

Programador de apagado automático:

Después de reproducir música durante 30 minutos, el móvil de tiempo boca abajo se apagará automáticamente. Para que la música continúe sonando, pulse cualquiera de los botones salvo el modo OFF.

Intalación del móvil de tiempo boca abajo a su cochecito con una pinza dentada (Fig.4,5):

- Dé vuelta el producto, tome la pinza dentada, inserte el gancho adjunto y enlace a través de las dos hendiduras en la parte inferior del producto.(4.1)
- Ajuste los extremos del gancho y de la lazada uno al otro.(4.3)
- Ahora solo resta sujetar el móvil de tiempo boca abajo al toldo de su cochecito.(5)

Cuidado y almacenamiento:

- Utilice un paño húmedo para limpiar.
- NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Retire las baterías cuando las guarde por un período largo sin utilizar.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no debe provocar interferencias, Y
- Este dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

INTERFERENCIA CON RADIO Y TELEVISIÓN

Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera y radia radiofrecuencias y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias en comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, en cuyo caso el usuario está obligado a intentar corregir las interferencias tomando una o varias las siguientes medidas:

- Reoriente o re-instale la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto de aquel al cual está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.
- Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante o el solicitante de este equipo, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

1



2



3



4



3.



5

