(REVISIONS)				
(ECO#)	(REV.)	(DESCRIPTION)	(DATE)	(APPROVED)
NA	0A	NEW RELEASE	16.3.15	Dana Pickel
A1800023	0B	UPDATING PRODUCT ILLUSTRATIONS	12.3.17	Dana Pickel
A1700049	0C	ADDING meadow days SNG	3.12.18	Iris Gersten
A2200147	0D	Adding recycling Signs	30.11.22	Asnat Horwitz
A2300071	0E	Changing batteries image	8.5.23	Asnat Horwitz
A2400144	0F	ES recycling Sign + adding T	10.10.24	EINAV

Tiny Love

Tiny Princess Tales™

Soothe 'n Groove Mobile™

130560E001

Meadow Days™

Soothe 'n Groove Mobile™

130480E001

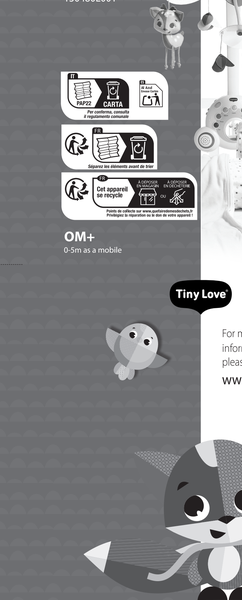

OM+

0-5m as a mobile

E3056IS067 0F

Tiny Love

For more developmental information and playing tips please visit:

www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love Ltd. Korendijk 5,
NL-5704 RD, Helmond.

© All rights reserved, Tiny Love Ltd.

E3056IS067 0F

English

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE.
(These instructions apply to all mobiles in the Soothe 'n Groove series)

WARNING

- The mobile is suitable for babies 0-5m, as a music box 0-24m.
- To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Remove all packaging materials before use. Suffocation Hazard.

IMPORTANT:

- We recommend attaching this toy to a crib side that is fixed and cannot move up or down.
- Always attach all provided fasteners tightly to the crib or playpen according to the instructions. Check frequently.
- This crib mobile is intended for visual stimulation and is not intended to be grasped by a child.
- Do not modify or alter this product in any way.
- Do not add additional strings or straps to attach the mobile to a play yard, travel crib, or bassinet.
- Adult assembly required.
- Philips screwdriver required (not included).

Product Key

A. Connector Arm (3 parts) + 3 Soft Animals
B. Music Box
C. Crib Adapter
D. Locking Nut
E. Mobile Hub
F. Mobile Arm
G. Center Piece
H. Safety Cap

Soothe 'n Groove Mobile™ Battery Installation

1. Using a Philips screwdriver, open the battery compartment located on the back of the Music Box (B) **(Fig. 1)**.
2. Remove the cover and insert 3 new size C 1.5V alkaline batteries **(Fig. 2)**.
3. Replace the cover and fasten tightly with a Phillips screwdriver **(Fig. 3)**.

Product Installation

Crib attachment

1. Slide the Crib Adapter (C) into the back of the Music Box (B), until you hear a "click" indicating that it is secure **(Fig. 4)**. Ensure that you hear the "click".
2. Fit the music box on top of the bed rail as indicated in **(Fig. 5)**. The threaded peg should extend outside the crib.
3. Fit the Locking Nut (D) onto the threaded peg and turn clockwise until the base is securely fastened. Be sure to not over tighten **(Fig. 6)**.

Assembly

Attach Arm to Mobile Hub:

1. Open the cover on the Mobile Arm **(Fig. 7)**
2. Fit the Mobile Hub (E) to the end of the Mobile Arm (F) as indicated in **(Fig. 8)**. Make sure you hear a"click" indicating that it is secure.

Attach Arm to Music Box:

1. Fit the Mobile Arm (F) into the socket at the top of the Music Box (B) **(Fig. 9)**.
2. Insert until a "click" is heard. Gently tug at the arm to make sure it is secure.

Assemble Center Piece:

1. Connect the three Soft Animals (A) to the Center Piece (G) by inserting them into the sockets at the ends of the Center Piece according to **(Fig. 10)**.
2. Attach the Center Piece (G) to the Mobile Hub (E) as shown in **(Fig. 11)** Press upwards and turn right to secure in place **(Fig. 12)**.
3. Screw in the Safety Cap (H) as shown in **(Fig. 13)**.

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Using the Soothe 'n Groove Mobile™ Music Box

The music box can be operated in three modes:

- Off
- On
- On + Light

Other battery information:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- We recommend alkaline batteries for longer battery life.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the unit before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Check that all contact surfaces are clean and bright before installing batteries.
- Batteries should be replaced by adults only.
- Exhausted batteries are to be removed from a product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Install new batteries and retry function before calling Consumer Relations on electronics.
- At the end of their useful life, dispose of the product/ batteries in an appropriate collection point.
- Uses 3 C/LR14 (1.5V) batteries (not included).

Starting the Music Box

1. Start by sliding the operating switch to the "ON" position. The lights will flicker for half a second. Approximately 40 minutes of continuous music will start playing. There are six music categories (jazz, world, nature, classic, lullaby, and white sound) and the corresponding LED button will light up in the color that is for that category. The music starts with jazz and continues in a clockwise direction.
2. At the end of 40 minutes of play, the mobile will turn itself off. To continue playing, press any button other than the volume button.
3. To operate your mobile without music, lower the sound to the minimum.
4. Slide the switch to the "OFF" position when you have finished playing.

Operating the Music Box

1. Press the main button in the middle to move to the next song. If the last song in a particular category is playing, the next song to play will be the first in the next category.
2. In order to play 40 consecutive minutes of music of a particular category, press the corresponding button. The music will continue playing in that category until another button is pressed. To start the music at the beginning of the same category, press the category button again. Press the main button to move to the next song in the chosen category.
3. In order to play a random selection of music (shuffle), press the shuffle button. The music will play in random order for 40 minutes (except for "White sound" music). When in shuffle mode, pressing "NEXT" will start a new shuffle order.

Volume Adjustment

1. There are 4 volume levels. Move the slide towards + to increase the volume and towards - to decrease the volume.
2. Moving the volume to the minimum mutes the Music Box.
3. After automatic shutdown, the volume will resume at the same level as when the Music Box was turned off automatically.

Turning the Soothe 'n Groove into a Mobile Music Box

1. Release the Mobile Arm by pressing the button above the Crib Adaptor **(Fig. 14)**.
2. Close the mobile arm cover.
3. Release the Music Box from the crib by pressing the button underneath the Crib Adaptor **(Fig. 15)**.

Cleaning and storage

- Make sure that the toy is turned off.
- Use damp cloth to wipe clean.
- DO NOT submerge any part of the product in water.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.

Français

Soothe 'n Groove Mobile™

NOTICE D'UTILISATION

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION, SY CONFORMER ET LES GARDER COMME RÉFÉRENCE.
(Ces instructions concernent tous les mobiles de la série Soothe 'n Groove)

ATTENTION

- Le mobile convient à des bébés de la naissance à 5 mois. En tant que boîte à musique: 0-24 m.
- Afin d'éviter tout risque de blessure suite à un enchevêtrement, dès le jour où que l'enfant tente de se mettre à quatre pattes ou de ramper.
- Enlevez l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation. Dangers de suffocation.

IMPORTANT :

- Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines qui durent plus longtemps.
- Veillez à bien fixer toutes les attaches fournies au berceau ou au parc, conformément aux instructions. Vérifiez souvent.
- Ce mobile pour berceau est destiné à la stimulation visuelle et non pas à être attrapé par l'enfant.
- Ne modifiez ce produit en aucun cas.
- N'ajoutez pas de lanière ni courroie pour attacher le jouet au berceau ou au parc.
- Assemblage par un adulte requis.
- Nécessite un tournevis cruciforme (non fourni).

Clé du produit

A. Bras connecteur (3 pièces) + 3 animaux tout doux
B. Boîte à musique
C. Adaptateur
D. Ecrou de verrouillage
E. Moyeu
F. Bras mobile
G. Élément central
H. Cabochon de sécurité

Installation des piles du Soothe 'n Groove Mobile™

A l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de la boîte à musique (B) **(Fig. 1)**.

1. Enlevez le couvercle et insérez 3 nouvelles piles alcalines C, 1.5 V **(Fig. 2)**.
2. Remettez le couvercle en place et revissez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme **(Fig. 3)**.

Installation du produit

Fixation au lit

1. Faites glisser l'adaptateur de lit (C) au dos de la boîte à musique (B), jusqu'au « clic » indiquant qu'il est bien en place **(Fig. 4)**. Assurez-vous d'avoir bien entendu le « clic ».
2. Mettez la boîte à musique sur le barreau supérieur du lit comme indiqué **(Fig. 5)**. La cheville filetée doit dépasser du lit.
3. Insérez l'écrou de blocage (D) sur la cheville filetée et vissez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à ne pas trop serrer **(Fig. 6)**.

Montage

Fixation du bras au moyeu :

1. Ouvrez le couvercle du bras mobile **(Fig. 7)**
2. Insérez l'extrémité du bras mobile (F) dans le moyeu (E) comme indiqué **(Fig. 8)**. Le « clic » vous indiquera que le tout est bien en place.

Fixation du bras à la boîte à musique :

1. Insérez le bras (F) dans l'extrémité de la boîte à musique (B) **(Fig. 9)**.
2. Poussez jusqu'au clic. Tirez légèrement pour vérifier qu'il est bien en place.

Fixation de l'élément central :

1. Fixez les 3 animaux (A) à l'élément central (G) en les insérant chacun dans l'élément central comme indiqué **(Fig. 10)**.
2. Fixez l'élément central (G) au moyeu (E) comme indiqué **(Fig. 11)**. Poussez vers le haut et tournez vers la droite pour bien fixer le tout **(Fig. 12)**.
3. Vissez le cabochon de sécurité (H) comme indiqué **(Fig. 13)**.

Votre mobile est maintenant assemblé et prêt à l'usage.

Utilisation de la boîte à musique Soothe 'n Groove Mobile

La boîte à musique peut fonctionner en 3 modes :

- Off
- On
- On + Lumières

Démarrage de la boîte à musique

1. Tout d'abord, placer le commutateur sur ON. Les lumières vont clignoter pendant une demi-seconde. Une musique continue diminuer 40 minutes débutera. Il existe 6 catégories musicales (jazz, monde, nature, classique, berceuses et bruit blanc). Le voyant illuminé indiquera le type de musique. La musique commence par jazz et continue dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Au bout de 40 minutes, le mobile s'éteindra de lui-même. Pour continuer la musique, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf celui du volume).
3. Pour faire fonctionner le mobile sans musique, mettez le volume au minimum.
4. Mettez le commutateur sur OFF pour l'éteindre.

Fonctionnement de la boîte à musique

1. Appuyez sur le gros bouton du milieu pour passer à la mélodie suivante. S'il s'agit de la dernière mélodie d'une catégorie donnée, la prochaine mélodie sera la première de la catégorie suivante.
2. Pour entendre 40 minutes consécutives d'une certaine catégorie, appuyez sur le bouton correspondant. La musique de cette catégorie continuera jusqu'à ce que vous pressiez un autre bouton. Pour revenir au début d'une catégorie dont la lecture est en court, appuyez à nouveau sur le bouton de cette catégorie. Appuyez sur le gros bouton pour passer à la mélodie suivante de la catégorie choisie.
3. Pour une lecture aléatoire, appuyez sur le bouton "Shuffle" (Vous aurez environ 40 minutes de musique aléatoire (« bruit blanc » excepté)). En mode lecture aléatoire, appuyez sur NEXT pour modifier l'ordre de lecture.

Réglage du volume

1. Il y a 4 niveaux de volume. Déplacez le curseur vers + pour augmenter le volume et vers - pour le baisser.
2. Pour éteindre le son de la boîte à musique, mettez le curseur au minimum.
3. Après l'arrêt automatique, le volume sera celui qui était réglé quand la boîte à musique s'est arrêtée automatiquement.

Transformer le Soothe 'n Groove en boîte à musique portable

1. Libérez le bras mobile en appuyant sur le bouton situé au-dessus de l'adaptateur **(Fig. 14)**
2. Fermez le couvercle du bras mobile.
3. Libérez le bras mobile en appuyant sur le bouton situé au-dessus de l'adaptateur **(Fig. 15)**.

Entretien et Entreposage

1. Vérifiez que le mobile est bien éteint.
2. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
3. Aucune partie de ce produit NE DOIT être immergée dans l'eau.
4. Enlevez les piles si vous n'utilisez pas ou entreposez le produit pour une longue période.

Nederland

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTIES

LEES EERST DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG DEZE OP BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.
(Deze instructies gelden voor alle mobiles van de Soothe 'n Groove serie)

WAARSCHUWING

- De mobile is geschikt voor baby's van 0 tot 5 maanden. Als muziekdoos 0-24m.
- Om te voorkomen dat het kind verstrikt raakt en zich beseert, verwijder dit speelgoed wanneer het kind op handen en voeten begint te kruipen.
- Verwijder vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal. Verstikkingsgevaar.

BELANGRIJK:

- Wij adviseren alkaline batterijen voor een langere levensduur van de batterij.
- Bevestig alle meegeleverde bevestigingsonderdelen stevig aan bedje of box volgens de instructies. Controleer regelmatig.
- Deze mobile is bedoeld voor visuele stimulatie en niet om door het kind gegrijpt te worden.
- Verander dit product op geen enkele manier.
- Voeg geen extra koorden of banden toe om de mobile aan bedje of box te bevestigen.
- Te monteren door een volwassene.
- Philips schroevendraaier nodig (niet inbegrepen).

Overige informatie over de batterij:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbonzink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Wij adviseren alkaline batterijen voor een langere levensduur van de batterij.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet voor opladen geschikt zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting contact bij de voedingsterminals.
- Controleer dat alle contactoppervlakken van de batterijen schoon en helder zijn voordat ze worden geïnstalleerd.
- Opgebruikte batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Alleen volwassenen mogen batterijen verwisselen.
- Verbrand de batterijen niet. Doe de batterijen op veilige en passende manier weg.
- Plaats nieuwe batterijen en probeer ze uit voordat u de elektronica Consumer Relations gebruikt.
- Als het product/batterijen niet meer werkt, breng het dan naar een geschikt verzamelpunt.
- Batterijen zijn niet meegeleverd (3 X C/LR14(1.5V)).

Productdeurtel

A. Muziekdoos (3 delen) + 3 zachte dieren
B. Muziekdoos
C. Aansluitstuk aan bedje
D. Sluitmoer
E. Naaf van de mobile
F. Mobile arm
G. Middenstuk
H. Veiligheidsdop

Installeren van batterijen in de Soothe 'n Groove Mobile™

1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van de muziekdoos (B) met een Philips schroevendraaier **(Fig. 1)**.
2. Verwijder het deksel en zet 3 nieuwe alkaline batterijen maat C, 1.5V op hun plaats **(Fig. 2)**.
3. Plaats het deksel terug en draai stevig vast met een Philips schroevendraaier **(Fig. 3)**.

Installatie van het product

Bevestiging aan bedje

1. Schuif het verbindingsstuk (C) in de achterkant van de muziekdoos (B), totdat u een "klik" gehoord wordt, wat betekent dat hij vast zit **(Fig. 4)**. Let erop dat u de klik hoort.
2. Plaats de muziekdoos op de bovenkant van het bedhekje als aangegeven in **(Fig. 5)**. De schroefdraadpen moet buiten de wieg uitsteken.
3. Plaats de sluitmoer (D) op de schroef en draai met de klok mee totdat de basis stevig vast zit. Niet te stevig vastdraaien **(Fig. 6)**.

Montage

Bevestig arm aan de naaf van de Mobile:

1. Open het deksel op Mobile Arm **(Fig. 7)**
2. Plaats de naaf van de mobile (E) in het uiteinde van Mobile Arm (F) als getoond in **(Fig. 8)**. Let erop dat u een klik hoort, wat betekent dat hij vast zit.

Bevestig de arm aan de muziekdoos:

1. Plaats de Mobile Arm (F) in de hoek aan de bovenkant van de Muziekdoos (B) **(Fig. 9)**.
2. Inschuiven tot een "klik" wordt gehoord. Trek voorzichtig aan de arm om te zien of hij vast zit. Niet te sterk trekken!

Bevestiging Middenstuk:

1. Bevestig de drie Zachte Dieren (A) aan het Middenstuk (G) door ze in de holtes te steken aan de uiteinden van het Middenstuk volgens **(Fig. 10)**.
2. Bevestig het Middenstuk (G) aan de naaf van de Mobile (E) als getoond in **(Fig. 11)**. Omhoogduwen en draai naar rechts voor stevige bevestiging **(Fig. 12)**.
3. Schroef de veiligheidsdop (H) erop als getoond in **(Fig. 13)**.

Nu is uw mobile volledig gemonteerd en klaar voor gebruik.

Gebruik van de Soothe 'n Groove Mobile Muziekdoos

De muziekdoos kan in drie standen gezet worden:

- Uit
- Aan (On)
- Aan + Lichtjes (On + Light)

Muziekdoos starten

1. Zet de bedieningsknop op "ON" (Aan) te zetten. De lichtjes zullen een halve seconde opflikkeren. De muziek zal ongeveer 40 minuten lang zonder ophouden spelen. Er zijn zes muzikale genres (jazz, wereld, natuur, klassiek, slaapliedjes en witte geluid) en de bijbehorende LED knop zal aangaan als de muziek van dat genre te horen is. De muziek begint met jazz en gaat in de richting van de klok.
2. Na de 40 minuten gaat de mobile automatisch uit. Om de muziek te laten doorgaan drukt u op welke knop behalve de volumeknop.
3. Om de mobile zonder muziek te activeren, brengt u het geluidsvolume omlaag tot het minimum.
4. Schuif de knop in de UIT (OFF) stand nadat u niet meer gespeeld wordt.

De Muziekdoos Activeren

1. Druk op de muziekknop om het volgende liedje te horen. Als het laatste liedje van een speciaal genre speelt, dan is het volgende liedje de eerste van het volgende genre.
2. Om 40 minuten lang alleen de muziek van een bepaald genre te horen, druk op de bijbehorende knop. De muziek van dat genre blijven spelen tot op een andere knop gedrukt wordt. Om de muziek te starten aan het begin van hetzelfde genre, drukt u nogmaals op de genre knop. Druk op de muziekknop om naar het volgende liedje te gaan van het gekozen genre.
3. Om een willekeurige selectie van muziek te horen, drukt u op de "shuffle" knop. De muziek zal 40 minuten lang in willekeurige volgorde spelen (behalve de "witte geluid" muziek). Wanneer de shuffle modus bent, kunt u drukken op "NEXT" om een nieuwe volgorde te starten.

Regelen van Volume

1. Er zijn 4 volumeniveaus. Beweeg de schuifknop naar + voor een hoger volume en naar - voor een lager volume.
2. Als het volume op minimaal niveau gezet wordt, komt geen muziek uit de muziekdoos.
3. Na automatisch stoppen zal het volume op hetzelfde niveau terugkeren als wanneer de muziekdoos automatisch uit ging.

Veranderen van de Soothe 'n Groove in een Mobile Muziekdoos

1. Verwijder de mobile arm door op de knop te drukken boven het aansluitstuk aan het bedje **(Fig. 14)**.
2. Sluit het deksel van de mobile arm.
3. Verwijder de muziekdoos van het bedje door op de knop te drukken onder het aansluitstuk aan het bedje **(Fig. 15)**.

Schoonmaken en Bewaren

- Let erop dat de mobile op UIT staat.
- Gebruik een vochtige doek om te reinigen.
- DOMPEL GEEN onderdeel van het product in water.
- Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of ongebruik.

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.
Het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.
Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsque celui-ci arrive en fin de vie.
Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturressourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluß auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschränken und der Druck auf den Naturressourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmesystemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Mülleimersymbol ist eine bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschen, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen

E3056IS067 0F

Voor klantenservice informatie kunt u terecht op onze website: www.tinylove.com

Español

Soothe 'n Groove Mobile™

GUÍA DE INSTRUCCIONES

LEER LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA UTILIZACIÓN, SEGUIRLAS Y CONSERVARLAS COMO REFERENCIA.
(Estas instrucciones se aplican a todos los móviles en la serie Soothe 'n Groove)

ADVERTENCIA

- El móvil es adecuado para niños de 0 a 5 meses. Como caja de música 0 a 24 meses.
- Para evitar posibles daños por estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas.
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo. Peligro de asfixia.

IMPORTANTE:

- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- Los fladeores deben quedar perfectamente fijos a la cuna o el corralito de acuerdo con las instrucciones. Verifique con frecuencia.
- El objetivo del móvil en la cuna es lograr la estimulación visual; no está pensado para que el bebé lo tome con las manos.
- No cambie ni altere este producto.
- No utilice otras tiras o cintas para fijar el móvil a la cuna o el corralito.
- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- Se requiere un destornillador Philips (no incluido).

Clave de producto

A. Brazo de conexión (3 piezas) + 3 animales de peluche
B. Caja de música
C. Adaptador para cuna
D. Tuerca de cierre
E. Eje móvil
F. Brazo móvil
G. Pieza central
H. Tapa de seguridad

Instalación de pilas en el móvil Soothe 'n Groove Mobile™

1. Abra el compartimento de pilas, que se encuentra en la parte posterior de la caja de música (B) utilizando un destornillador Phillips **(Fig. 1)**.
2. Retire la tapa e inserte 3 pilas alcalinas nuevas del tamaño C 1.5 V **(Fig. 2)**.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela bien con un destornillador Phillips **(Fig. 3)**.

Instalación del producto

Fijación en la cuna

1. Deslice el adaptador de la cuna (C) en la parte posterior de la caja de música (B), hasta que oiga un "clic" que le indicará que está seguro **(Fig. 4)**. Asegúrese de que oye el "clic".
2. Coloque la caja de música encima del riel superior de la cama como se indica en la **(Fig. 5)**. La espiga roscada debe extenderse fuera de la cuna.
3. Coloque la tuerca de cierre (D) en la espiga roscada y enrósquela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije bien la base. Asegúrese de no la ha apretado en exceso **(Fig. 6)**.

Montaje

Montaje del brazo en el eje móvil:

1. Abra la cubierta del brazo móvil **(Fig. 7)**.
2. Coloque el eje móvil (E) final del brazo móvil (F) como se indica en la **(Fig. 8)**. Asegúrese de que oye el "clic" que le indica que está seguro.

Montaje del brazo en la caja de música:

1. Coloque el brazo móvil (F) en el zócalo de la parte superior de la caja de música (B) **(Fig. 9)**.
2. Insértelo hasta que oiga un "clic". Tire suavemente del brazo para asegurarse que está seguro.

Montaje de la pieza central:

1. Enganche los tres animales de peluche (A) en la pieza central (G) insertándolos en los encajes de los extremos de la pieza central según se indica en la **(Fig. 10)**.
2. Fije la pieza central (G) al eje móvil (E) como se muestra en la **(Fig. 11)**. Presione hacia arriba y gírela a la derecha para asegurarla en su sitio **(Fig. 12)**.
3. Enrosque la tapa de seguridad (H) como se muestra en la **(Fig. 13)**.

Su móvil ya está completamente montado y listo para su uso.

Cómo utilizar la caja de música Soothe 'n Groove Mobile

La caja de música puede operar en tres modos:

- Apagado
- Encendido
- Encendido + Luz

Más informaciones sobre baterías:

- No mezclar baterías nuevas y viejas.
- No mezclar baterías alcalinas, estándar (carbonozinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Recomendamos el uso de baterías alcalinas para una mayor duración.
- Las baterías no recargables no deben ser recargadas.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- Use sólo baterías del tipo recomendado o equivalente.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Las terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- Compruebe que todas las superficies de contacto estén limpias y claras antes de instalar las baterías.
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto.
- Sólo un adulto puede sustituir las pilas.
- No queme baterías. Deseche las baterías de manera segura y adecuada.
- Instale baterías nuevas y reintente si funcionan antes de llamar al Servicio del Cliente de electrónicas.
- Al final de su vida útil, lleve el producto/pilas a un punto de recogida apropiado.
- Pilas no incluidas (3 X C/LR14(1.5V)).

Cómo activar el Soothe 'n Groove en una caja de música móvil

1. Libere el brazo móvil presionando el botón situado encima del adaptador de cuna, y extraiga el brazo **(Fig. 14)**.
2. Cierre la tapa del brazo móvil.
3. Libere la caja de música de la cuna presionando el botón situado debajo del adaptador de cuna **(Fig. 15)**.

Limpieza y almacenamiento

1. Asegúrese de que el móvil esté apagado.
2. Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.
3. NO sumerja ninguna parte del producto en agua.
4. Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.

Português

Soothe 'n Groove Mobile™

GUIA DE INSTRUÇÕES

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR E CONSERVA-LAS COMO INFORMAÇÃO.
(Estas instrucciones se aplican a todos los móviles en la serie Soothe 'n Groove)

ATENÇÃO

- O móbile é adequado para bebés de 0-5 meses. Como caixinha de música 0-24 meses.
- A fim de evitar riscos de ferimento por emaranhamento, este brinquedo deve ser retirado assim que a criança começar a tentar erguer-se de bruços.
- Remova todos os materiais da embalagem antes de utilizar o brinquedo. Risco de sufocamento.

IMPORTANTE:

- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas para garantir longa vida às baterias.
- Prenda sempre os fixadores firmemente ao berço ou ao chiqueirinho de acordo com as instruções. Verifique frequentemente.
- O móbile de berço tem por objetivo a estimulação visual e não para ser apanhado pelo bebé.
- Não modifique ou altere este produto de nenhuma maneira.
- Não use tiras ou tiras adicionais para prender o móbile ao berço ou ao chiqueirinho.
- Necessária montagem por um adulto.
- Necessário utilizar chave de fenda Philips (não incluída).

Componentes do Produto

A. Braço conector (3 partes) + 3 Animais Macios
B. Caixa de Música
C. Adaptador para o berço
D. Porca de fixação
E. Eixo do Móbile
F. Braço do Móbile
G. Peça Central
H. Tampa de Segurança

Instalação das Pilhas no Soothe 'n Groove Mobile™

1. Com a ajuda de uma chave-de-fenda Philips abra o compartimento das pilhas localizado na parte de trás da Caixa de Música (B) **(Fig. 1)**.
2. Remova a tampa e insira 3 pilhas alcalinas novas de 1.5V tamanho "C" **(Fig. 2)**.
3. Recoloque a tampa. Com a chave Phillips parafuse firmemente **(Fig. 3)**.

Instalação do Produto

Instalação no Berço

1. Deslize o adaptador para berço (C) na parte de trás da caixa de música (B), até ouvir um "clique", indicando estar seguro **(Fig. 4)**. Assegure-se de que o ouviu o "clique".
2. Ajuste a caixa de música sobre a grade da cama, como indicado na **(Fig. 5)**. O suporte de fixação deve ficar estendido na parte externa do berço.
3. Ajuste a Porca de Travamento (D) sobre a linguiça espiralada e gire no sentido horário até que a base esteja fixada firmemente. Certifique-se de não girar a porca além do necessário **(Fig. 6)**.

Montagem

Fixe o Braço no Eixo do Móbile:

1. Abra a tampa no Braço do Móbile **(Fig. 7)**.
2. Ajuste o Eixo do Móbile (E) na extremidade do Braço do Móbile (F) como indicado na **(Fig. 8)**. Assegure-se de ouvir um "clique" indicando estar bem fixado.

Fixe o Braço à Caixa de Música:

1. Ajuste o Braço do Móbile (F) dentro do encaixe na parte de cima da Caixa de Música (B) **(Fig. 9)**
2. Insira até ouvir um "clique". Puxe o braço levemente para certificar-se de que está seguro.

Monte a Peça Central:

1. Prenda os três Animais Macios (A) na Peça Central (G) inserindo-os nos encaixes nas extremidades da Peça Central, como indicado na **(Fig. 10)**
2. Prenda a Peça Central (G) no Eixo do Móbile (E) como ilustrado na **(Fig. 11)** Pressione para cima e gire para a direita para fixá-lo no lugar **(Fig. 12)**.
3. Parafuse a Tampa de Proteção (H), como indicado na **(Fig. 13)**.

Seu móbile está agora totalmente montado e pronto para ser utilizado.

Usando a Caixa de Música do Móbile Soothe 'n Groove

A caixa de música pode ser operada em três modos:

- Off (Desligada)
- On (Ligada)
- On + Light (Ligada + Luz)

Outras informações sobre a bateria:

- Não misture baterias velhas e novas.
- Não misture baterias recarregáveis com baterias padrão alcalinas (carbono-zinco).
- Recomendamos o uso de pilhas alcalinas para garantir longa vida às baterias.
- Baterias não-recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob supervisão de um adulto.
- Use apenas baterias do mesmo tipo ou de tipo equivalente, como recomendado.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Os terminais de suprimento não devem ser colocados em curto-circuito.
- Verifique que todas as superfícies de contato estejam limpas e brilhantes antes de instalar as pilhas.
- As baterias devem ser trocadas apenas por adultos.
- Pilhas gastas devem ser removidas do produto.
- Não jogue baterias no fogo. Disponha delas em local seguro e apropriado.
- Instale pilhas novas e tente ligar novamente o produto antes de contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- No final da sua vida útil, leve o produto/bateria para um ponto de reciclia apropriado.
- Não inclui as pilhas (3 X C/LR14(1.5V)).

Ativação da Caixa de Música

1. Conexo deslizando o botão para a posição "ON". As luzes irão piscar por um segundo. A música terá início e tocará de forma continua, por cerca de 40 minutos. Encontram-se disponíveis seis categorias de música (jazz, internacional, natureza, clássica, canções de ninar e músicas relaxantes) e o botão LED correspondente ficará iluminado quando aquela categoria de música estiver sendo tocada. A música começa com jazz e segue no sentido horário.
2. O móbile irá desligar-se, automaticamente, ao final dos 40 minutos. Pressione qualquer botão, que não o de volume, para continuar tocando.
3. Para que o mobile seja operado sem música reduza o volume ao mínimo.
4. Quando quiser encerrar a operação deslize o botão para a posição "OFF."

Operando a Caixa de Música

1. Pressione o botão principal para mudar para a próxima melodia. Se a última música de uma categoria específica estiver sendo tocada, a próxima a ser tocada será a primeira da próxima categoria.
2. Pressione o botão correspondente para que uma categoria em particular seja tocada por 40 minutos. A música continuará a ser tocada até que outro botão seja pressionado. Para dar início à música do início da mesma categoria, pressione novamente o botão daquela categoria. Pressione o botão principal para mudar para a próxima melodia da categoria escolhida.
3. Para tocar uma seleção de músicas sem uma ordem específica (aleatória) pressione o botão "shuffle". As melodias serão tocadas de forma aleatória, por 40 minutos (exceto as "Músicas Relaxantes"). Quando estiver no modo aleatório, pressione o botão "NEXT" para começar uma nova ordem aleatória.

Ajuste do Volume

1. Existem 6 níveis de volume. Para aumentar o volume, deslize o botão no sentido + e no sentido - para diminuir o volume.
2. Colocar o botão no volume mínimo deixará a Caixa de Música no modo mudo.
3. O volume retornará ao nível em que estava antes da Caixa de Música desligar-se automaticamente.

Transformando o Soothe 'n Groove em uma Caixa de Música

1. Libere o braço do móbile pressionando o botão acima do adaptador de berço **(Fig. 14)**.
2. Feche a tampa do braço do móbile.
3. Libere a caixa de música do berço pressionando o botão debaixo do adaptador de berço **(Fig. 15)**.

Limpeza e Armazenagem

1. Certifique-se de que o móbile esteja desligado (off).
2. Limpe com um pano úmido.
3. Não coloque nenhuma parte do produto da água.
4. Remova as pilhas quando for armazenar ou deixar de usar o produto por um longo período de tempo.

Deutsch

Soothe 'n Groove Mobile™

GEBRAUCHSANLEITUNG

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH, BEFOLGEN SIE DIESE UND BEWAHREN SIE SIE SORGFÄLTIG AUF.
(Diese Anleitungen gelten für alle Mobiles in der « Soothe 'n Groove » Serie)

ACHTUNG

- Das Mobile ist für Babys von 0-5 Monaten geeignet. Als Spieluhr 0-24 Monate.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Fur den Aufbau ist ein reuschlitzschraubenzieher erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Um mögliche Verletzungen durch Verheddern zu verhindern, entfernen Sie das

(REVISIONS)			
(ECO#)	(REV.)	(DESCRIPTION)	(DATE)	(APPROVED)
NA	0A	NEW RELEASE	16.3.15	Dana Pickel
A1800023	0B	UPDATING PRODUCT ILLUSTRATIONS	12.3.17	Dana Pickel
A1700049	0C	ADDING meadow days SNG	3.12.18	Iris Gersten
A2200147	0D	Adding recycling Signs	30.11.22	Asnat Horwitz
A2300071	0E	Changing batteries image	8.5.23	Asnat Horwitz
A2400144	0F	ES recycling Sign + adding T	10.10.24	EINAV

IT - Italy

Italiano

Soothe 'n Groove Mobile™

MANUALE D'ISTRUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. ATTENERSI AD ESSE E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO. (Queste istruzioni sono valide per tutte le giostrine della serie Soothe 'n Groove)

AVVERTENZA

- La giostrina è adatta a bambini da 0 a 5 mesi. Come scatola musicale 0 a 24 mesi.
- Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.
- Rimuovere completamente l'imballaggio prima del primo utilizzo. Rischio di soffocamento.

IMPORTANTE:

- Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- Fissare saldamente alla culla o al box tutte le parti fornite; come indicato dalle istruzioni. Verificare frequentemente.
- Questo gioco mobile per culla è progettato per lo stimolo visivo e non è destinato ad essere affidato dal bambino.
- Non modificare o alterare questo prodotto in alcun modo.
- Non aggiungere altre cinghie o corde per fissare il prodotto alla culla o al box.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. È necessario un cacciavite a stella (non incluso).

Utilizzo del carillon Soothe 'n Groove Mobile

Il carillon può funzionare in tre modalità:

- Spento (OFF)
- Access (On)
- Access + Luci

Altre informazioni sulle batterie:

- Separare sempre le batterie usate da quelle nuove.
- Tenere separati i diversi tipi di batterie: alcaline, standard (zinco-carbonio) ricaricabili (nichel-cadmio).
- Raccomandiamo l'utilizzo di pile alcaline per una maggiore durata.
- Le batterie non ricaricabili non si devono mai ricaricare.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Usare batterie di un solo tipo o di tipi equivalenti raccomandati.
- Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.
- Non mandare i contatti in cortocircuito.
- Verificare che tutte le superfici di contatto siano ben pulite prima di inserire le pile.
- Le batterie devono essere sostituite solo da persone adulte.
- Le pile scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non bruciare le batterie. Per disfarsene, seguire le apposite modalità.
- Inserire pile nuove e rimovare ad azionare il prodotto prima di chiamare l'assistenza clienti per problemi di elettronica.
- Al termine del ciclo di vita del prodotto/Batteria, smaltirlo presso un centro di raccolta appropriato.
- Batterie non incluse (3 X C/LR14(1.5V)).

Legenda

A. Braccio connettore (3 pezzi) + 3 animali mobili
B. Carillon
C. Adattatore
D. Dado d'ancoraggio
E. Motore
F. Braccio mobile
G. Elemento centrale
H. Calotta di sicurezza

Inserimento delle pile nel Soothe 'n Groove Mobile™

1. Con l'aiuto di un cacciavite a croce, aprire lo scomparto delle pile situato sul retro del carillon (B) **(Fig. 1)**
2. Rimuovere il coperchio e inserire 3 pile alcaline nuove C, 1.5 V **(Fig. 2)**
3. Riposizionare il coperchio e riavvitarlo con il cacciavite a croce **(Fig. 3)**.

Installazione del prodotto

Fissaggio al letto

1. Far scivolare l'adattatore per il letto (C) sul retro del carillon (B), fino al "Click" che indica il corretto posizionamento **(Fig. 4)**. Assicurarsi di aver sentito chiaramente il "clic".
2. Posizionare il carillon sulla sponda del letto come indicato nella **(Fig. 5)**. Il gancio filettato deve sporgere dalla culla
3. Inserire il dado d'ancoraggio (D) nel tassello filettato e avvitarlo a fondo in senso orario. Fare attenzione a non stringere troppo **(Fig. 6)**.

Montaggio

Fissaggio del braccio al motore:

1. Agrire il coperchio del braccio mobile **(Fig. 7)**
2. Inserire l'estremità del braccio mobile (E) nel mozzo (F) come indicato **(Fig. 8)**.Il "Click" indicherà che tutto è posizionato correttamente.

Fissaggio del braccio al carillon:

1. Inserire il braccio (F) nell'estremità del carillon (B) **(Fig. 9)**
2. Premere fino al "clic". Fare leggermente per verificare che sia posizionato in modo corretto.

Fissaggio dell'elemento centrale:

1. Fissare (1 animali (A) all'elemento centrale (G) inserendoli ognuno nell'elemento centrale come indicato **(Fig. 10)**.
2. Fissare l'elemento centrale (G) al mozzo (E) come indicato **(Fig. 11)**. Premere verso l'alto e girare verso destra per fissare bene il tutto **(Fig. 12)**.
3. Avvitare la calotta di sicurezza (H) come indicato **(Fig. 13)**.

La vostra giostrina è ora montata e pronta all'uso.

Azionamento del carillon

1. Innanzitutto, posizionare l'interruttore su ON. Le luci lampeggeranno per circa 10 secondi. Inizierà una musica continua di circa 40 minuti. Ci sono 6 categorie musicali (jazz, mondo, natura, classico, romance e rumore bianco). La spia illuminata indicherà il tipo di musica. La musica inizia dal jazz e continua in senso orario.
2. Trascorsi i 40 minuti, la giostrina si spegnerà da sola. Per far continuare la musica, premere un pulsante qualsiasi (tranne quello del volume).
3. Per far funzionare la giostrina senza musica, regolare il volume al minimo.
4. Posizionare l'interruttore su OFF per spegnerla.

Funzionamento del carillon

1. Premere il grosso pulsante al centro per passare alla melodia successiva. Se si tratta dell'ultima melodia di una determinata categoria, la melodia successiva sarà la prima della categoria seguente.
2. Per ascoltare 40 minuti consecutivi di una determinata categoria, premere il pulsante corrispondente. La musica di questa categoria continuerà finché non verrà premuto un altro pulsante. Per ritornare all'inizio di una categoria che è in esecuzione, premere nuovamente il pulsante di questa categoria. Premere il grosso pulsante al centro per passare alla melodia successiva della categoria prescelta.
3. Per una riproduzione casuale, premere il pulsante "Shuffle" Ci saranno 40 minuti di musica riprodotta in modo casuale ("rumore bianco" escluso).
   In modalità "Riproduzione casuale", premere NEXT per modificare l'ordine di riproduzione.

Regolazione del volume

1. Ci sono 6 livelli di volume. Spostare il cursore verso + per aumentare il volume e verso – per abbassarlo.
2. Per spegnere il suono del carillon, posizionare il cursore sul minimo.
3. Dopo lo spegnimento automatico, il volume sarà quello che era regolato quando il carillon si è spento automaticamente.

Trasformare il Soothe 'n Groove in carillon portatile

1. Rimuovere il fissaccio mobile premendo il pulsante situato sopra l'adattatore ed estraendo **(Fig. 14)**.
2. Chiudere il coperchio del braccio a snodo.
3. Staccare il carillon dal letto premendo il pulsante situato sotto l'adattatore **(Fig. 15)**.

Manutenzione e conservazione

1. Verificare che la giostrina sia completamente spenta.
2. Utilizzare un panno umido per la pulizia.
3. NON immergere in acqua nessuna parte del prodotto.
4. Rimuovere le pile se si ripone per un lungo periodo o non viene utilizzato per molto tempo.

FI - Finnish

Suomi

Soothe 'n Groove Mobile™

KÄYTTÖOHJEET

LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ. SÄILYTÄ OHJEET VASTAISUUDEN VARALLE. (Nämä ohjeet koskevat kaikkia Soothe 'n Groove -sarjan mobile-leikkejä)

VAROITUS

- Mobile-laite sopii 0-5 kk ikäisille vauville. Musiikki boxina 0-24 kk.
- Jotta lapsi ei kietoutuisi naruun tai kuristuisi, lelu on otettava pois, kun lapsi alkaa nousta kontuasuentoon.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä. Tukehtumisvaara.

TÄRKEÄÄ:

- Suosittelemme alkaliparistoja vuoksi pidentää akun käyttöikää.
- Varmista aina, että kaikki osat on ohjeiden mukaisesti kiinnitetty kunnolla vauvanäkrkyn tai leikkiheikän. Tarkista kiinnitykset usein.
- Tämä mobile on tarkoitettu vain katselemista ja kuuntelemista varten eikä lapsen kosketteltavaksi.
- Älä muuntele tai muuta tätä tuotetta millään tavalla. Älä lisää mitään ylimääräisiä nauha tai hihnoja kiinnittääksesi laitteen Pack & Play -matkasänkyyn tai -kehtoon.
- Aikuisen kootavaa.
- Riistpäävuurmeisellillä tarpeen (ei toimitseta).

Tuotteen osat

A. Mobilen lisävarret (3 kpl) + 3 eläin-pehmolelua
B. Soittolaite
C. Vauvansängyn kiinnitin
D. Lukitusmutteri
E. Mobilen napa (keskiosa)
F. Mobilen varsi
G. Keskiäpyle
H. Turvakansi

Soothe 'n Groove Mobile™ -laitteen paristojen asennus

1. Avaa ristipääruuvitaltalla paristoloketa, joka on soittolaitteen (B) takaukennossa **(Kuva. 1)**.
2. Irrota paristokoteen kansi ja sijoita paikalleen 3 uutta C 1,5 V alkaliparistoa **(Kuva. 2)**.
   Aseta kansi paikalleen ja kiinnitä se tiukasti ristipääruuvitaltalla **(Kuva. 3)**.

Tuotteen asennus

Kiinnittäminen vauvansänkyyn

1. Liu'uta vauvansängyn kiinnitin (C) soittolaitteen takaosaan (B), kunnes kuulet napsautuksen, joka merkitsee että napa on turvallisesti kiinnitetty.
2. Asetta kansi paikalleen ja kiinnitä se tiukasti ristipääruuvitaltalla **(Kuva. 4)**.
   Varmista että kuulet napsautuksäänen.
3. Asetta soittolaite vauvansängyn reunan yläpuolelle, kuten on osoitettu **(Kuva. 5)**. Kiertetään pitäisi ulottua vauvansängyn ulkopuolelle.
4. Aseta lukitusmutteri (D) kierretappiin ja pyöritä myötäpäivään, kunnes tukeutut on turvallisesti kiinnitetty. Varo kiristämästä liikaa **(Kuva. 6)**.

Kokoaminen

Liitä varsi mobilen napaan:

1. Avaa soittolaitteen ylänurassa oleva varren kiinnityskolon kansi **(Kuva. 7)**.
2. Aseta mobilen napa (E) varren (F) päähän, kuten **kuvassa 8** on osoitettu. Varmista että kuulet napsahduksen, joka merkitsee että napa on turvallisesti kiinnitetty.

Liitä varsi soittolaitteeseen:

1. Aseta vars (F) soittolaitteen (B) yläosassa olevaan kiinnityskoloon, kuten on osoitettu **kuvassa 9**
2. Työnnä kunnes kuuluu napsahdus. Vedä varovasti varresta varmistaaksesi, että se on turvallisesti kiinnitetty.

Keskiäpyleen asentaminen:

1. Liitä kolme pehmoleluu (A) mobilen keskiäpyleeseen (G) työntämällä ne kappaleen reunoissa olevien asennuskohtiin kuvan osoittamalla tavalla **(Kuva. 10)**
2. Kiinnitä keskiäpyle (G) mobilen napaan (E) kuten kuvassa osoitettu **(Kuva. 11)** Paina yläspäin ja kääntä oikealle lukitukseen paikalleen **(Kuva. 12)**
3. Ruuvaa turvakansi (H) kuten kuvassa osoitettu **(Kuva. 13)**

Mobile on nyt asennettu ja käyttövalmis.

Soothe 'n Groove Mobile™ - soittolaitteen käyttäminen

Soittolaitteella on kolme eri asetusta:

- Pois päältä (Off)
- Päällä (On)
- Päällä (On) + Valo

DA- Danish

Dansk

Soothe 'n Groove Mobile™

BETWJENINGSVEJLEDNING

LÆS BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG, FØLG DEN OG GEM DEN TIL SENERE BRUG. (Disse instruktioner er gældende for alle mobiler i Soothe 'n Groove -serien)

ADVARSLER

- Mobilen er velegnet til spædbørn fra 0-5 måneder. Som spilledåse 0-24 måneder.
- For at undgå eventuelle skader bør legetøjet fjernes, når barnet begynder at forsøge at rejse sig på alle fire i en kravlende position, da det ellers kan ville sig ind i legetøjet.
- Fjern al emballage før brug. Kvælningsfare.

VIGTIGT:

- Vi anbefaler brug af alkalinebatterier af hensyn til længere batterilevetid.
- Monter altid de medfølgende holdere fast på vuggen eller kravlegården som anført i instruktionerne. Tjek jævnligt efter.
- Denne mobile er beregnet til visuel stimulation og ikke til at barnet skal røbke ud efter den.
- Foretag ikke ændringer eller modifikationer af dette produkt på nogen måde.
- Brug ikke ydertigere snor eller stropper til at montere mobilen på vuggen eller kravlegården.
- Samling skal foretages af en voksen.
- Stjernestkruetrækker nødvendig (medfølger ikke).

Produktnøgle

A. Tilslutningsarm (3 dele) + 3 blade dyr
B. Spilledåse
C. Krybbeadapter
D. Låsemutrik
E. Mobilnave
F. Mobilearm
G. Mobilstykker
H. Sikkerhedshætte

Batteriinstallation til Soothe 'n Groove Mobile™

1. Brug en stjerneskruetrækker til at åbne batteridækslet på bagsiden af spilledåsen (B) **(Fig. 1)**
2. Fjern batteridækslet, og isæt 3 stk. nye 1,5 V C-alkalinebatterier **(Fig. 2)**
3. Sæt dækslet på plads igen, og stram det grundigt med en stjerneskruetrækker **(Fig. 3)**.

Produktinstallation

Krybbedel

1. Skub krybbeadapteren (C) ind i den bagerste del af spilledåsen (B), indtil du hører et klik, der indikerer, at adapteren er fastlåst **(Fig. 4)**. Kontrollér, at du hører et klik.
2. Monter muskibokseen på den øverste del af sengehesten som vist **(Fig. 5)**. Den gevindskårne del skal nå udover krybben.
3. Placer låsemtrikken (D) på den gevindskårne dyvel, og drej den med uret, indtil basen er korrekt fastgjort. Pas på ikke at overstramme **(Fig. 6)**

Samling

Fjern dækslet til mobilens arm:

1. Åbn dækslet til mobilens arm **(Fig. 7)**
2. Monter mobilens nav (E) på enden af mobilens arm (F) som vist **(Fig. 8)**. Kontrollér, at du hører et klik, hvilket indikerer korrekt montering.

Samling af midterstykket:

1. Monter mobilens arm (F) i sokkien øverst på spilledåsen (B) **(Fig. 9)**
2. Kontrollér, at der høres et klik. Træk forsigtigt i armen for at sikre, at den sidder fast.

Samling af midterstykket:

1. Slut de tre blade terminaler (A) til midterstykket (G) ved at isætte dem i sokkerne på enderne af midterstykket **(Fig. 10)**
2. Monter midterstykket (G) på mobilens nav (E) som vist i **(Fig. 11)**. Skub opad, og drej mod højre for at fastgøre det **(Fig. 12)**.
3. Skru sikkerhedshætten (H) som vist **(Fig. 13)**

Mobilen er nu samlet og klar til brug.

Brug af Soothe 'n Groove-mobilen med spilledåse

Spilledåsen kan betjenes i tre tilstande:

- Fra
- Til
- Til + Lys

SV - Swedish

Svenska

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUKTIONSGUIDE

LÄS ANVISNINGARNA FÖRE ANVÄNDNINGEN, FÖLJ DEM OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA BRUK. (Dessa instruktioner gäller för alla mobiler i Soothe 'n Groove -serien)

WARNING

- Mobilen är avsedd för spädbarn från 0-5 mån. Som musikläda 0-24 mån.
- För att förhindra eventuell skada genom att barnet trasslar in sig, avlägsna denna leksak så snart barnet börjar försöka resa sig på händer och knän i krypläge. Avlägsna allt förpackningsmaterial före användning. Kvävningsrisk.

VIKTIGT:

- Vi rekommenderar alkaliska batterier för längre batteritid.
- Fastgör alltid alla levererade fästanordningar i spjälsängen eller liknande i enlighet med instruktionerna. Kontrollera regelbundet.
- Mobil för spjälsäng är endast till för visuell stimulering och inte för barnet att gripa tag i.
- Justera eller ändra inte på något sätt denna produkt.
- Lägg inte till snören eller remmar för att fästa i spjälsäng eller liknande.
- Montering av en vuxen krävs.
- Kräver en Philips skruvmejsel (ingår ej).

Produktnyckel

A. Anslutande arm (3 delar) + 3 mjuka djur
B. Musiklåda
C. Adapter för spjälsäng
D. Låsmutrik
E. Nav för mobil
F. Arm för mobil
G. Mobildel
H. Säkerhetslock

Batteriinstallation för Soothe'n Groove Mobile™

1. Använd en Philips skruvmejsel, öppna batterilocket beläget på sidan av musiklådan (B) **(Fig. 1)**
2. Ta bort locket och sätt in 3 nya C 1,5 V alkaliska batterier **(Fig. 2)**.
3. Sätt tillbaka locket och dra åt ordentligt med en stjärnskruvmejsel **(Fig. 3)**.

Produktinstallation

Fästa i spjälsängen

1. Dra spjälsängens adapter (C) till baksidan av musiklådan (B), tills du hör ett "klick" som indikerar att den sitter fast **(Fig. 4)**. Se till att du hör "klicket".
2. Placera spelsloboen ovanpå sängspjälen i enlighet med **(Fig. 5)**. Den gängade pinnen ska sträcka sig utanför spjälsängen.
3. Placera låsmuttern (D) på den gängade pinnen och vrid medurs tills botten är ordentligt fastsatt. Se till att inte dra åt för hårt **(Fig. 6)**.

Montering

Anslut armen till mobilverket:

1. Öppna locket på mobilens arm **(Fig. 7)**.
2. Placera mobilens nav (E) på änden av mobilens arm (F) som anges på **(Fig. 8)**. Se till att du hör ett klick"klick" som anger att den sitter fast.

Anslut armen till musiklådan:

1. Placera mobilarmen (F) i fattningen högst upp på musiklådan (B) **(Fig. 9)**
2. För in tills du hör ett "klick". Dra försiktigt i armen för att kontrollera att den sitter fast.

Montera mobilen:

1. Anslut de tre mjuka djuren (A) till mittdelen (G) genom att föra in dem i fattningen i slutet av mittdelen enligt **(Fig. 10)**.
2. Anslut mittdelen (G) till mobilens nav (E) som visas på **(Fig. 11)**. Tryck uppåt och vrid höger för att låsa den på plats **(Fig. 12)**.
3. Skruva i säkerhetslocket (H) som visas på **(Fig. 13)**.

Din mobil är nu färdigmonterad och klar för användning.

Använda mobilen Soothe'n Groove med musiklåda

Musiklådan kan användas i tre lägen :

- Av
- På
- På + Ljus

NO - Norwegian

Norsk

Soothe 'n Groove Mobile™

BRUKSANVISNING

LES BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK, FØLG DEM OG TA VARE PÅ DEM. (Denne bruksanvisningen gjelder for alle mobiler i Soothe 'n Groove serien)

ADVARSLER

- Mobilen er egnet for babyer fra fødsel til 5 måneder. Som spilledåse 0-24.
- For å unngå eventuell skade ved at barnet viker seg inn i leketøyet, skal dette leketøyet fjernes når barnet begynner å forsøke å reise seg på alle fire for å krabbe.
- Fjern all emballasje før bruk. Kvelningsfare.

VIKTIG:

- Vi anbefaler å feste denne leken til en fastsittende side til barnesengen som ikke kan skyves opp eller ned.
- Fest alltid alle delene stemt til sengen eller lekegrinden i henhold til instruksjonene. Sjekk ofte.
- Utskiftning av batterier må bare utføres av en voksen person.
- Dette produktet må ikke på noen måte modifiseres eller endres.
- Ikke anvend flere snorer eller stropper for å feste mobilen til en Pack & Play, reisebarnseng eller vugge.
- Montering av voksen påkrevd.
- Bruk en stjerne-skrutrekker (ikke inkludert).

Produktnøkkel

A. Tilkoblingsarm (3 deler) + 3 blade dyr
B. Spilledåse
C. Krybbefeste adapter
D. Låsemutter
E. Nav for mobil
F. Mobilarm
G. Mobildel
H. Sikkerhetslokk

Batteriinstallasjon til Soothe'n Groove Mobile™

1. Bruk en stjerne skrutrekker for å åpne batteridekselet på baksiden av spilledåsen (B) **(Fig. 1)**
2. Fjern batteridekselet og sett inn 3 nye 1,5V alkaliske batterier, størrelse **(Fig. 2)**.
3. Sett tilbake dekselet og skru godt igjen med en stjerne skrutrekker **(Fig. 3)**.

Produktinstallasjon

Feste til sprinkelseng

1. Skyv sprinkleseng adapteren (C) inn i den bakerste delen av spilledåsen (B), inntil du hører et "klikk" som indikerer at den sitter fast **(Fig. 4)**. Vær sikker på at du hører "klikket".
2. Plasser spilledåsen på den øverste delen av sprinkelsengen som vist i **(Fig. 5)** Pinnen med gjenger skal stikke utenfor sprinkelsengen.
3. Plasser låsemutteren (D) på pinnen med gjenger og skru den med klokken inntil basen sitter helt fast. Pass på ikke å strømme for hard **(Fig. 6)**.

Montering

Feste armen til mobilverket:

1. Åpne dekselet på mobilens arm **(Fig. 7)**
2. Plasser mobilens nav (E) på enden av mobilens arm (F) som vist i **(Fig. 8)**. Kontroller at du hører et «klikk», som indikerer riktig montering.

Montering av armen til spilledåsen:

1. Plasser mobilarmen (F) i sokkelen øverst på spilledåsen (B) **(Fig. 9)**
2. Kontroller at du hører et "klikk". Dra forsiktig i armen for å kontrollere at den sitter fast.

Montering av mobildelen:

1. Koble de tre myke dyrene (A) til mittdelen (G) ved å plassere dem i sokkene på endene av mittdelen som vist i **(Fig. 10)**.
2. Monter mittdelen (G) på mobilens nav (E) som vist in **(Fig. 11)**. Skyv oppover og vri mot høyre for å feste dem **(Fig. 12)**.
3. Skru på sikkerhetslokket (H) som vist i **(Fig. 13)**

Your Mobile is now fully assembled and ready for use.

Bruk av Soothe 'n Groove Mobile™ Med spilledåse

Spilledåsen har tre innstillinger:

- Av
- På
- På + Lys

EL -Greek

Ελληνικά

Soothe 'n Groove Mobile™

INSTRUCTION GUIDE

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE, FOLLOW THEM AND KEEP THEM FOR REFERENCE. (These instructions apply to all mobiles in the Soothe 'n Groove series)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Το περιστρεφόμενο κύκνος είναι κατάλληλο για μωρά από τη γέννηση έως και 5 μηνών. Ως μουσικό κουτί, από 0 έως 24 μηνών.
- Συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του παιχνιδιού σε μια πλευρά της κούνιας του μωρού που είναι σταθερή και δεν μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας πριν από τη χρήση. Κίνδυνος ασφυξίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Συνιστάται η τοποθέτηση αυτού του παιχνιδιού σε μια πλευρά της κούνιας του μωρού που είναι σταθερή και δεν μπορεί να μετακινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Δείτε πάντα καλά όλους τους παρεχόμενους σύνδεσμους στην κούνια ή στο πάρκο για μικρές παιδικές ηλικίες με τις οδηγίες. Πραγματοποιείτε συχνούς ελέγχους.
- Μην τροποποιείτε επικίνδυνο κούνια ή λυκειό για να επιφέρουν το περιστρεφόμενο κύκνος σε βρεφικό πάρκο, φορητή κούνια ταξιδιού ή καλάθους.
- Αυτό το περιστρεφόμενο κύκνος επιβλέπει τη διήγηση οπτικών ερεθισμάτων και δεν ενδιαίνεται να το πιάνει το παιδί.
- Μην τροποποιείτε και μην αλλάζετε το παρόν προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαρτήματα προϊόντος

A. Βραχίονας συνδετήρα (3 μέρη) + 3 μαλακά ζώα
B. Μουσικό κουτί
C. Προσαρμογέας κούνιας
D. Παξιμάδι ασφάλισης
E. Περιστρεφόμενο συνδετικό
F. Περιστροφικός βραχίονας
G. Κεντρικό τμήμα
H. Κάλυμμα ασφαλείας

Τοποθέτηση μπαταριών στο Soothe 'n Groove Mobile™

1. Ανοίξτε με ένα σταυροκατσάβιδο Phillips το βίδωμα μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του μουσικού κουτιού (B) **(εικ. 1)**.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα και τοποθετήστε 3 νέες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους C 1,5V **(εικ. 2)**
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα και σφίξτε το καλά με ένα κατσαβίδι Phillips **(εικ. 3)**.

Τοποθέτηση προϊόντος

Τοποθέτηση στην κούνια

1. Σύρετε τον προσαρμογέα κούνιας (C) στο πίσω μέρος του μουσικού κουτιού (B), μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του **(εικ. 4)**. Βεβαιωθείτε ότι ακούστηκε ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ».
2. Εφαρμόστε το μουσικό κουτί στο πάνω μέρος του κάγκελου του κρεβατιού, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα **(εικ. 5)** Ο πείρος με σπείρωμα πρέπει να εκτείνεται εκτός της κούνιας.
3. Εφαρμόστε το παξιμάδι ασφάλισης (D) στον πείρο με σπείρωμα και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί η βάση με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν το σφίξετε υπερβολικά **(εικ. 6)**.

Συναρμολόγηση

Σύνδεση βραχίονα στο περιστροφικό συνδετικό:

1. Ανοίξτε το κάπακο στον περιστροφικό βραχίονα **(εικ. 7)**
2. Εφαρμόστε το περιστροφικό συνδετικό (E) στο άκρο του περιστροφικού βραχίονα (F), όπως υποδεικνύεται στην εικόνα **(εικ. 8)**. Βεβαιωθείτε ότι έχει ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.

Σύνδεση βραχίονα στο μουσικό κουτί:

1. Εφαρμόστε το περιστροφικό βραχίονα (ET) στην υποδοχή στο πάνω μέρος του μουσικού κουτιού (B) **(εικ. 9)**.
2. Ενθέτετε μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος «κλικ». Τραβήξτε απαλά τον βραχίονα για να βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερός.

Συναρμολόγηση κεντρικού τμήματος:

1. Συνδέστε τα τρία μαλακά ζωάκια (A) στο κεντρικό τμήμα (G) τοποθετώντας τα στις υποδοχές που βρίσκονται στα άκρα του κεντρικού τμήματος ακριβώς με την εικόνα **(εικ. 10)**
2. Συνδέστε το κεντρικό τμήμα (G) στο περιστροφικό συνδετικό (E), όπως φαίνεται στην εικόνα **(εικ. 11)**. Πιέστε προς τα πάνω και περιστρέψτε προς τα δεξιά για να ασφαλίσει στη θέση του **(εικ. 12)**.
3. Βιδώστε το κάλυμμα ασφαλείας (H), όπως φαίνεται στην εικόνα **(εικ. 13)**.

Σε αυτό το σημείο το περιστροφικό κούνιας είναι πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για χρήση.

Χρήση του μουσικού κουτιού Soothe 'n Groove Mobile™

Το μουσικό κουτί διαθέτει τρεις λειτουργίες:

- Off (Απενεργοποίηση)
- On (Ενεργοποίηση)
- On + Light (Ενεργοποίηση + Φωτισμός)

AR-Arabic

العربية

Soothe 'n Groove Mobile™

دليل الإرشادات

اقرأ الإرشادات جيدًا قبل الاستخدام، واتبعها واحتفظ بها للرجوع إليها في أي وقت.

(تنطبق هذه الإرشادات على جميع الألعاب ضمن مجموعة Soothe 'n Groove)

التحذيرات

- مهد الطفلة مناسبة للأطفال من الولادة وحتى عمر 5 أشهر. وصندوق موسيقى فهو مناسب للأطفال من الولادة وحتى 24 شهرًا.
- لتجنب أي تعلق محتمل بالحبل، يجب إزالة هذه اللعبة عندما يبدأ الطفل في الجلوس بمفرده.
- قم بإزالة جميع مواد التغليف قبل الاستخدام. خطر الاختناق.

مهم:

- يوصي بالكتب عند تغطية على جانب السرير الخاص بالسرير والذي لا يتجاوز الأعلى أو الأسفل.
- يجب تركيب البطاريات القابلة للشحن بشكل صحيح.
- لا يجب أن تكون أطراف البطاريات ذات دائرة قصيرة.
- تحقق من الأمر باستمرار.
- لا تقم بإضافة حبال أو أربطة أخرى لتركيب اللعبة بطريقة آمنة بالأطفال أو السرير الخاص أو لفهد.
- لم تصمم هذه اللعبة للتعطيل الحركي وهي غير مخصصة للإمساك من قبل الطفل.
- لا تقم بتعديل هذا المنتج أو تغييره بأي طريقة.
- البطاريات غير مضمنة.

معلومات أخرى حول البطاريات:

- نوصي باستخدام بطاريات قلوية لتوفير عمر أطول للبطارية.
- لا تستخدم بطاريات قلوية مع أخرى جديدة.
- لا تحمل من البطاريات القابلة أو القلوية (بكلة الكربون) أو القابلة لإعادة الشحن (نيكل كادميوم).
- لا تتم إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن.
- يجب إزالة البطاريات القابلة لإعادة الشحن من المنتج قبل شحنها.
- يجب شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف البالغين.
- استخدم فقط البطاريات من النوع نفسه أو من نوع مماثل وفقًا للإرشادات.
- يجب إدخال البطاريات في الطريقة الصحيحة.
- لا يجب أن تكون أطراف البطاريات ذات دائرة قصيرة.
- تحقق من تنظيف أسطح التلامس قبل تركيب البطارية.
- يجب إزالة البطاريات القابلة من المنتج.
- لا تقم بإلقاء البطارية في النار أو التعرض لدرجات حرارة مرتفعة. اتبع الطريقة المناسبة للتخلص منها.
- قم بتركيب البطاريات الجديدة وقم بتشغيل المنتج قبل الاتصال بخدمة المستهلكين لمشاكل الإلكترونيات.
- بالنهاية، قم بإعادة البطاريات لتخلص من المنتج/البطاريات في نقطة تجميع مناسبة.

بدء تشغيل صندوق الموسيقى

ابدأ التشغيل من طريق تحريك مفتاح التشغيل إلى وضع "التشغيل". ستومض الأضواء، وقد تسمع نغمة.

سيبدأ تشغيل الموسيقى المستمرة لمدة 40 دقيقة تقريبًا. يوجد ست فئات موسيقية (الجاز، العالم، الطبيعة، الكلاسيكية، والرومانسية والضوضاء البيضاء). وسيضيء مؤشر LED الذي يتم تشغيلها. ابدأ أولاً موسيقى الجاز ثم تستمر في العمل باتجاه عقارب الساعة.

بعد 40 دقيقة، سيتوقف الصندوق عن تشغيل نفسه تلقائيًا.

لاستمرار التشغيل، اضغط على أي زر باستثناء زر مستوى الصوت.

لتشغيل اللعبة دون موسيقى، قم بخفض الصوت إلى أدنى مستوى.

حرك المفتاح إلى وضع "إيقاف" عند الانتهاء من اللعب.

تشغيل صندوق الموسيقى

1. اضغط على الزر الرئيسي في منتصف الجزء الأمامي من الصندوق للانتقال إلى الأغنية التالية. إذا كانت الأغنية الأخيرة من هذه الفئة، فستكون الأغنية التالية هي الأولى ضمن الفئة التالية.
2. لاستماع متواصل لمدة 40 دقيقة تقريبًا من فئة معينة، اضغط الزر المقابل. ستستمر الموسيقى في التشغيل ضمن هذه الفئة حتى يتم الضغط على زر آخر. لتشغيل المقطوعة الحالية من بداية الفئة، اضغط الزر الرئيسي للانتقال إلى الأغنية التالية ضمن الفئة التي تم اختيارها.
3. لتشغيل مجموعة عشوائية من الموسيقى (تبديل عشوائي)، اضغط على زر تبديل عشوائي. سيتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي لمدة 40 دقيقة ("الضوضاء البيضاء" غير مضمنة).
   في وضع "تشغيل عشوائي"، اضغط على زر "التالي" لتغيير ترتيب التشغيل.

ضبط مستوى الصوت

1. يوجد 6 مستويات للصوت. حرك الشريط باتجاه + لزيادة مستوى الصوت وضع - لخفض مستوى الصوت.
2. لإيقاف تشغيل الموسيقى، قم بتحريك شريط مستوى الصوت إلى أدنى حد.
3. بعد إيقاف التشغيل التلقائي، سيستمر وجود الصوت على المستوى نفسه مثلما يحدث عند ضغط مستوى الموسيقى تلقائيًا.

تحويل Soothe 'n Groove Mobile إلى صندوق موسيقى متحرك

1. من داخل اللعبة من طريق الضغط على الزر أعلى أداة توصيل بالسرير المتحرك.
2. اضغط على زر الخلاصة.
3. اسحب الأداة بعيدًا عن السرير المتحرك.

تركيب اللعبة المتحركة:

1. قم بتوصيل طرفيات اللحام (توصيلة أ) بالقطعة المركزية (د) من طريق توصيلها في الفتحات الموجودة بالطرف المقطع المركزية وفقًا للتعليمات **(الشكل رقم 10)**.
2. قم بتوصيل القطعة المركزية (د) بمحور الحمل (هـ) كما هو موضح في **(الشكل رقم 11)**. اضغط لأعلى وقم بتدويرها إلى اليمين لتثبيتها في مكانها **(الشكل رقم 12)**.
3. قم بلف غطاء الأمان (ح) كما هو موضح في **(الشكل رقم 13)** وفي **قم بتركيب اللعبة بشكل كامل وهي جاهزة للاستخدام**

استخدام صندوق الموسيقى Soothe'n Groove Mobile™

يحتوي صندوق الموسيقى المتحرك على ثلاثة إعدادات:
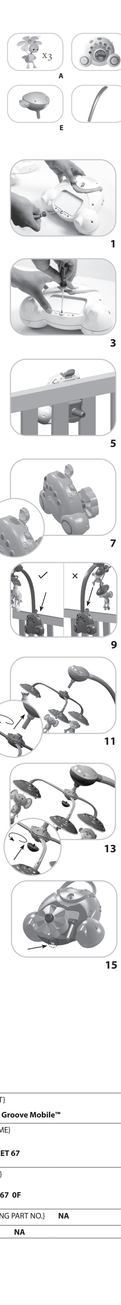
- إيقاف
- تشغيل
- تشغيل + إضاءة